

CronoControl Radio

Guida di avvio rapido
per l'uso

 **Hermann**


COME USARE L'APPARECCHIO

COME USARE L'APPARECCHIO

1 L'apparecchio viene consegnato con i seguenti documenti:

- Guida rapida all'uso,
- Istruzioni per l'installatore,
- Libretto di garanzia con le necessarie precauzioni.

2 Schermata principale

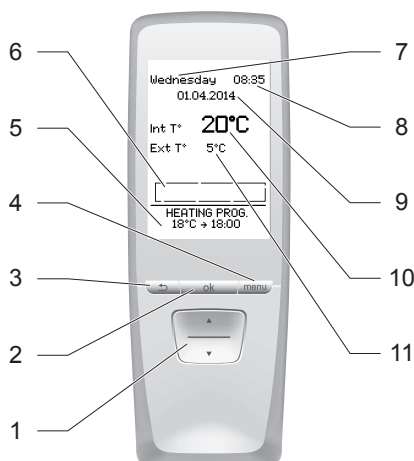

Legenda

- Tasti scorrevoli (alto/basso)** Per navigare all'interno dei menu. Per diminuire/aumentare il valore da regolare.
- Tasto selezione** Per confermare la selezione o la regolazione.
- Tasto indietro** Per tornare al menu precedente. Per tornare alla regolazione precedente.
- Tasto menu** Per tornare alla schermata principale (in qualsiasi momento).
- Zona di visualizzazione della modalità di funzionamento in corso**

- Zona di visualizzazione dei messaggi**
- Giorno della settimana**
- Ora corrente**
- Data**
- Temperatura ambiente della stanza***
- Temperatura esterna misurata dalla sonda esterna (se collegata)**



(*) *Attenzione: il valore della temperatura ambiente della stanza può variare se si tiene il termostato in mano.*

Il termostato ambiente effettua una misurazione ottimale quando viene messo nel suo supporto murale.

3 Menu principale

Menu	Navigazione
	Navigare con i tasti:
	Premere sul tasto: per tornare alla schermata precedente.
	Selezionare con il tasto:
	Premere sul tasto: per tornare alla schermata principale. (in qualsiasi momento)




(**) *Menu disponibili a seconda della configurazione del sistema*




Lo schermo del termostato ambiente si mette in stand-by dopo 1 minuto di inutilizzo

COME USARE L'APPARECCHIO


3.1 Riscaldamento

Menu	Questo menu permette:
	Di attivare o disattivare il riscaldamento
	Di programmare gli intervalli di funzionamento del riscaldamento
	Di modificare temporaneamente il programma (se attivato)


3.2 Acqua calda**

Menu	Questo menu permette:
	Di attivare o disattivare il riscaldamento dell'acqua calda
	Di regolare la temperatura dell'acqua calda
	Di programmare le fasce di funzionamento del riscaldamento dell'acqua calda
	Di modificare temporaneamente il programma (se attivato)


3.3 Raffreddamento**

Menu	Questo menu permette:
	Di attivare o disattivare il raffreddamento
	Di programmare gli intervalli di funzionamento del raffreddamento
	Di modificare temporaneamente il programma (se attivato)
	Di regolare la temperatura di raffreddamento desiderata

3.4 Assenza / vacanze

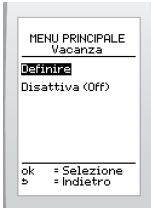Menu	Questo menu permette:
	Di configurare un periodo di assenza / vacanze
	Di attivare o disattivare la modalità assenza / vacanze

3.5 Parametri

Menu	Questo menu permette:
	Di regolare la data e l'ora
	Di scegliere la lingua
	Di personalizzare il nome dell'apparecchio
	Di attivare o disattivare il blocco della tastiera
	Di regolare la luminosità e il contrasto dello schermo
	Di tornare alle regolazioni di fabbrica (reset)
	Di visualizzare alcune informazioni: zona, tipo e versione software del termostato ambiente



(**) Menu disponibili a seconda della configurazione del sistema


COME USARE L'APPARECCHIO

4 Programmazione

4.1 Programmare il riscaldamento

- Premere sul tasto **menu** > poi selezionare sullo schermo > **riscaldamento** > **programma** > **definire** > scegliere un giorno

La programmazione di una giornata inizia a 00:00 con un massimo di 7 fasce su 24h.

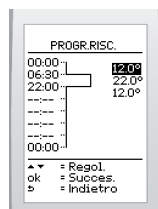

- Aumentare o diminuire con i tasti per visualizzare la temperatura ambiente di consegna e confermare con il tasto **ok**.
- Definire la fine della fascia oraria con i tasti e confermare con il tasto **ok**.
- Ricominciare le operazioni di programmazione se desiderate altre fasce orarie.

Per modificare una regolazione:


- Utilizzare i tasti (indietro) o **ok** (avanti) per mettere in evidenza la regolazione interessata.
- Modificare una temperatura o un'ora con i tasti e confermare con il tasto **ok**.

Per eliminare una fascia oraria:

L'eliminazione si effettua:


- fascia oraria per fascia oraria,
- dall'ultima fascia inserita alla prima.

- Utilizzare i tasti **ok** per mettere in evidenza l'ultima fascia oraria inserita.

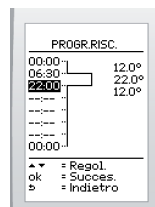

- Utilizzare i tasti per visualizzare **00:00**.

La visualizzazione passa automaticamente a **00:00** e cancella la temperatura programmata.

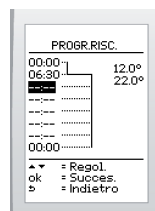

regolazione della fascia oraria precedente si applica così fino alle **00:00**.

- Confermare con i tasti **ok** o cancellare un'altra fascia oraria.


Per eliminare un'altra fascia oraria:

Utilizzare il tasto mettere in evidenza la fascia oraria precedente e ricominciare la manovra.

COME USARE L'APPARECCHIO

4.2 Programmare il riscaldamento dell'acqua calda (**)

- Per il programma di riscaldamento dell'acqua calda: premere sul tasto **menu** > poi selezionare sullo schermo > **acqua calda** > **programma** > **definire** > scegliere un giorno
- Per il programma di raffreddamento : premere sul tasto **menu** > poi selezionare sullo schermo > **raffreddamento** > **programma** > **definire** > scegliere un giorno.

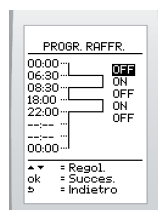


- Definire gli intervalli di tempo con lo stesso principio di programmazione che il riscaldamento (vedi il programma di riscaldamento).
- Attivare o disattivare gli slot (max. 7 fasce in 24 ore).



(**) Menu disponibili a seconda della configurazione del sistema

4.3 Copiare la programmazione di una giornata

Questa funzione permette di applicare la programmazione di una giornata ad altri giorni.

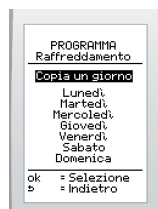


Dopo aver programmato una giornata, il ritorno alla schermata di selezione del giorno da programmare è automatico.

- Scegliere il giorno.
- Copiare sulla giornata o su un gruppo di giorni a vostra scelta.

4.4 Modifiche temporanee (disponibile per i programmi abilitati)

Questo menu viene visualizzato quando più programmi sono attivi.

- Dalla schermata principale premere sui tasti **←**.

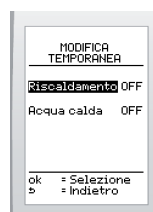

- Scegliere il programma sul quale la modifica temporanea si applica e confermare.**
- Impostare l'ora di fine della modifica temporanea.


Per annullare:


- Partendo dalla schermata principale, premere sul tasto **→**.
- Scegliere la modifica o le modifiche temporanea/e da annullare.**



(**) Menu disponibili a seconda della configurazione del sistema

4.5 Assenza / vacanze

- Premere sul tasto  > poi selezionare sullo schermo > **assenza** > **definire**.

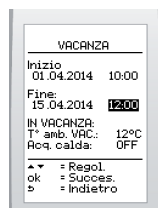

- Definire l'inizio e la fine dell'assenza (giorno e ora).
- Non dimenticare di regolare la temperatura ambiente.

4.6 Protezione contro il gelo

Il sistema di protezione antigelo del termostato aziona la messa in funzione della caldaia non appena la temperatura ambiente nella stanza in cui è installato scende al di sotto dei 5° C o se la temperatura esterna è inferiore ai 3° C (quando è collegata una sonda esterna).

BISOGNO DI ASSISTENZA?


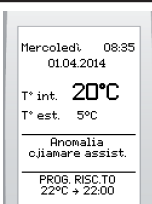
BISOGNO DI ASSISTENZA?

5 Riparazione

In questo capitolo troverete tutti i messaggi che si possono visualizzare sul termostato, nonché le azioni utili a rimettere l'impianto in funzione.

- Se il termostato non funziona una volta che avete seguito i consigli di base per risolvere il problema, lasciatelo spento e contattate un tecnico qualificato.

Avvertimento	Cosa fare
	<p>Verificare che il sistema di riscaldamento sia in tensione.</p> <p>Fare riferimento al manuale del generatore.</p>
	<p>Sostituire le pile seguendo le istruzioni (vedi sostituzione delle pile).</p>
	<p>Fare riferimento al manuale del generatore per resettare il generatore.</p>

Avvertimento	Cosa fare
	<p>Fare riferimento al manuale del generatore per aumentare la pressione nel sistema di riscaldamento.</p>
	<p>Chiamare il numero di telefono indicato sullo schermo.</p>
<p>Nessuna visualizzazione sullo schermo del termostato ambiente</p>	<p>Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pile del termostato ambiente siano ben inserite all'interno del proprio vano - la polarità delle pile non sia invertita - le pile non siano esaurite. <p>In tal caso, sostituirle con delle pile nuove.</p>


6 Sostituzione delle pile



Non appena compare il messaggio "batteria scarica – cambiare le pile" sullo schermo principale, la durata di vita delle pile è equivalente ad un mese circa.

Note:

- Se le pile non vengono sostituite in tempo, il generatore funzionerà senza prendere in considerazione il termostato ambiente.
- Le regolazioni dell'apparecchio sono conservate al momento della sostituzione delle pile.
- Pulire il vano batterie prima di inserire nuovamente le pile.
- Non mischiare le pile usate con le pile nuove o con pile di tipo diverso.
- Non utilizzare delle pile ricaricabili.
- Non esporre mai le pile ad una fonte di calore eccessiva o ad una fiamma, non provare a smontarle e fare attenzione a che non vadano in corto circuito.
- Se fuoriesce dell'elettrolita ed entra in contatto con la pelle o i vestiti, sciacquare immediatamente con l'acqua.

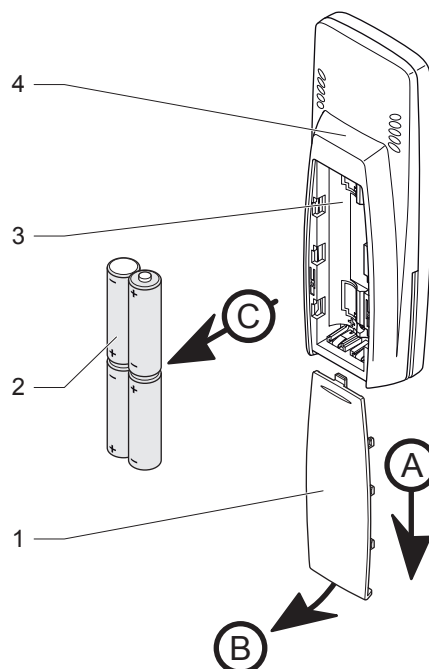

Legenda

- 1 Coperchio del vano batterie
- 2 Pile
- 3 Vano batterie
- 4 Termostato ambiente

- Togliere lo sportellino delle pile (1) dal termostato ambiente (4) rispettando l'ordine delle operazioni da (A) a (C).
- Togliere le pile (2).
- Sostituire le pile usate con delle pile nuove del tipo «AA LR6» rispettandone la polarità (orientamento «+» e «-»).



Le pile non devono essere gettate con i rifiuti domestici ma essere eliminate in conformità con la normativa in vigore.



Hermann

HERMANN S.r.l. Via Salvo d'Acquisto
29010 Pontenure (PIACENZA) ITALIA
Tel. 0523/512511

Servizio assistenza Tecnica Tel. 0523/512611 - Fax. 0523/519028

E-MAIL: hermann@hermann.it

www.hermann.it



La Hermann srl declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente libretto. Nell'intento di migliorare costantemente i propri prodotti, la Hermann srl si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto in qualunque momento e senza preavviso, il presente pertanto non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.

0020094593_01 - 05/10